



วิธีตั้งค่าเสียงร้องเตือน MODEL : JIK-4

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ 0.0

2. กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อเลื่อนให้หน้าจอโชว์ **bEEP**

3. กดปุ่ม  หน้าจอโชว์ **nobEEP** ปิดเสียง ถ้าจะเปิดเสียง

กด  หรือ  เพื่อเลือกเสียง
◀ ▶

3.1 หน้าจอ **nobEEP** ไม่เปิดเสียง

3.2 หน้าจอ **HI HI** ร้องเตือนที่ HI

3.3 หน้าจอ **OK** ร้องเตือนที่ OK



3.4 หน้าจอ **LO LO** ร้องเตือนที่ LO


3.5 หน้าจอ **OUT** ร้องเตือน ที่ HI และ LO เมื่อตั้งได้แล้ว

4. กด  2 ครั้ง กลับสู่หน้าจอการใช้งานปกติ

วิธีตั้งค่าเปิดและปิด HI / LO

1. เมื่อเราเปิดใช้งาน HI/LO แล้วจะยกเลิกการใช้ HI/LO






2. กดปุ่ม  ค้าง 3.5 วินาที หน้าจอโชว์ 

3. กดปุ่ม  ลูกศรที่ชี้ตลง HI / LO จะหายไปแล้วกด ZERO เสร็จวิธีเปิดฟังก์ชัน HI / LO

4. ถ้าจะเลือกใช้งาน ให้ทำเหมือนกัน กับข้อ 1 และ ข้อ 2

วิธีการเปิดฟังก์ชันจำน้ำหนักเมื่อใช้งานแล้วเกิดไฟฟ้าดับ

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ 0.0 กด  ค้าง 3.5 วินาที หน้าจอโชว์ 











2. กดปุ่ม  หรือ  ไปหน้าจอโชว์ 
 

3. กดปุ่ม  หน้าจอโชว์ 

4. กดปุ่ม  ให้หน้าจอโชว์  กด  2 ครั้งเพื่อเริ่มใช้งาน

5. ถ้าจะยกเลิกใช้งานให้เปลี่ยนเป็น 

วิธีตั้งค่าวันที่-เวลา Model : JIK-4

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ 0.0 กดปุ่ม  ค้างไว้ 3.5 วินาที หน้าจอ **CHECK**
2. กดปุ่ม  หรือ  เลือกไปที่หน้าจอ **rtc**
3. กดปุ่ม  หน้าจอโชว์ **ON** กดปุ่ม 
4. หน้าจอโชว์ **XXXX** แสดงปี กดปุ่ม  ให้ตัวเลขกระพริบ
5. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดค่า กด  หรือ 
เพื่อเลื่อนหลัก เมื่อได้ที่ต้องการแล้วกด 
6. กด  หน้าจอโชว์ **XX.XX** เดือนวัน ถ้าไม่ตรง หรือจะเปลี่ยน
กดปุ่ม  ตัวเลขกระพริบ
กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กดปุ่ม  หรือ 
เพื่อเพิ่มหรือลดค่าตามต้องการ
7. กดปุ่ม  ตัวเลขจะกระพริบ กด TARE หน้าจอโชว์ **XX.XX.XX**
ตั้งเวลาโดยกด  ตัวเลขจะกระพริบ กด  หรือ  เพื่อ
เลื่อนหลักกด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดค่า
8. กดปุ่ม  3 ครั้ง หน้าจอกลับมาที่การใช้งานปกติ เสร็จวิธีตั้งเวลา


วิธีเลือกต่อ รีโมท สายสัญญาณ

1. ใช้ DB 9 ผู้เมีย

- หัวอ่าน ขา 3 DB 9 ผู้ ขา 5 3 \longleftrightarrow 2

- รีโมท ขา 2 DB 9 เมีย ขา 5 5 \longleftrightarrow 5

วิธีเลือก

1. หน้าจอโชว์ 0.0 กด  ค้างไว้ 3-5 วินาที หน้าจอโชว์ **CHECK**

หน้าจอโชว์ **Per i**


2. กด  ปุ่ม หน้าจอ **PC** จะโชว์ กด TARE **C4=** = **CX**

เลือกไปที่กด ZERO 2 ครั้ง

วิธีต่อปริ้นเตอร์


สายสัญญาณ CK-24 / CK-16 / WH-T1

และ COM DB9 ผู้ DB9 เมีย

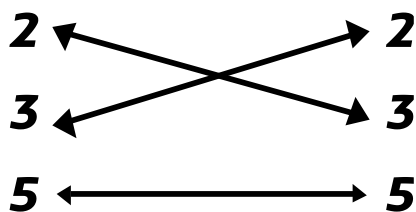

DB9 ผู้

DB9 25

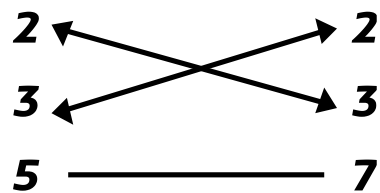

สายสัญญาณ EZ-DT / BP-744

DB9 ผู้

DB9 ผู้

