



คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: JPT

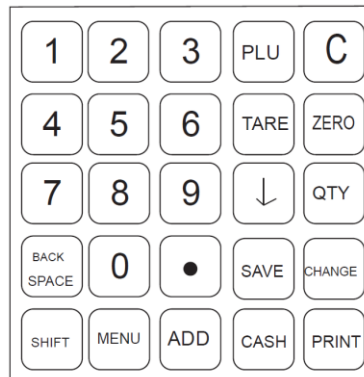

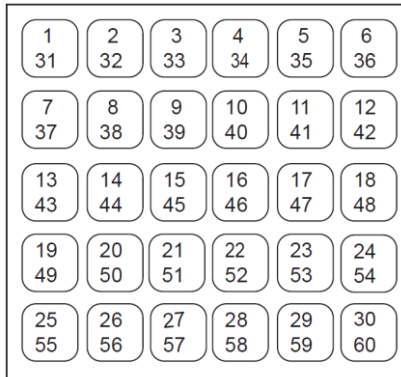

- หน้าที่และปุ่มกด





HOT KEY (ใช้ตั้งรหัสสินค้า)




KEY PAD

- การใช้งานเครื่องชั่ง

1. วางสินค้าลงบนจานชั่ง
2. เช็คว่าสินค้าที่ชั่งอยู่ในรหัสสินค้าที่เท่าไร
3. กด  เมื่อกดแล้วจะมีเสียง BEEP แล้วตามด้วยตัวเลขรหัสสินค้าที่ปุ่ม HOT KEY
4. หน้าจอจะโชว์ น้ำหนัก (WEIGHT) , น้ำหนักต่อหน่วย (UNIT WEIGHT) และราคารวม (TOTAL)
5. กด  เพื่อปริ้นออกกระดาษ


- การตั้งวันที่และ เวลา (DATE AND TIME)




1. กด  3 ครั้ง หน้าจอโชว์  

2. กดตัวเลขเพื่อตั้งปี / เดือน / วันที่ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด 
3. หน้าจอจะโชว์  


4. เมื่อตั้งเวลาเรียบร้อยแล้ว กด  เพื่อบันทึกและกลับเข้าสู่โหมดปกติ

● **การตั้งรหัสสินค้า**

1. ใส่ตัวเลขราคาต่อหน่วยที่ต้องการ เมื่อใส่เรียบร้อยแล้ว กด  เพื่อบันทึกราคาต่อหน่วย (UNIT PRICE)

2. ใส่ตัวเลข หลังจากนั้นกด  (เลข 1-30) ถ้าต้องการ เลข 31-60 ให้กด  ค้างตามด้วยตัวเลข สามารถตั้งรหัสสินค้าได้สูงสุด 60 ชนิด วิธีเรียกใช้งานให้กด  แล้วกดตัวเลขที่บันทึก ราคาได้เลย

● **การบันทึกการขายหลายรายการ (ACCUMULATING SALE)**

- ถ้าลูกค้ามีการซื้อสินค้าหลายรายการ สามารถเลือกใช้ FUNCTION นี้ได้ การบันทึกการขายสินค้าหลายรายการจะแสดงรายละเอียดสินค้าทั้งหมด , ราคาต่อหน่วย, และ ราคารวมทั้งหมด ในหนึ่งใบเสร็จ มีขั้นตอนดังนี้

1. นำสินค้าชนิดที่ 1 ชั่งบนเครื่องชั่ง และใส่ราคาต่อหน่วย


2. กด  ก่อนที่จะนำสินค้าออกจากเครื่องชั่ง หน้าจอโชว์

totAL	Add01
xxx.xx	

3. นำสินค้าชนิดที่ 2 ชั่งบนเครื่องชั่ง และใส่ราคาต่อหน่วย

4. กด  ก่อนที่จะนำสินค้าออกจากเครื่องชั่ง หน้าจอโชว์

totAL	Add02
xxx.xx	

5. กด  รายการสินค้าที่ 1 และที่ 2 จะปรากฏในใบเสร็จรับเงินตามแบบ

วิธี CALIBRATE JPT

1. เปิดเครื่อง หน้าจอโชว์

0.000	0.00
0.00	
2. กด 951753 และ กด TARE หรือ ZERO เพื่อเลือกฟังก์ชันและค่าละเอียด
3. กด SAVE เพื่อบันทึกฟังก์ชันและค่าละเอียด หน้าจอโชว์

15000	- CAL -
XXXXXXXX	
4. วางค้อนน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดง และ กด ZERO และรอนมีเสียง BEEP
5. ยกค้อนออก หน้าจอโชว์

0.000	- CAL -
XXXXXXXX	
6. กด ZERO รอนกระทั่งหน้าจอโชว์

0.000	PASS
X.XXX	
7. กด TARE เพื่อออกจาก CAL และ กด C เพื่อกลับสู่โหมดการชั่งปกติ