

# คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

**MODEL: JLP**



## วิธีการใช้งาน

เปิดเครื่อง รอเครื่องลง 0

ต้องทำการตั้งชั่งสินค้าก่อน

1. กด MENU → กด 3 → กด OK แล้ว ช่อง TOTAL PRICE ใสรหัส

2. ใสรหัสเสร็จ กด OK แล้วกด CLR ใสราคาสินค้า เสร็จแล้วกด OK

3. แล้วกด CLR ใสชั่งสินค้า เสร็จแล้วกด OK ไปเรื่อยๆ จน

หน้าจอ โหว์ ช่อง TARE 3.1 ช่อง WEIGHT โหว์ PLU แล้วกด

ปุ่ม MENU หน้าจอ โหว์ 0 ทั้งสี่ช่อง คือ พร้อมใช้งาน

การเรียกใช้งาน สินค้าที่ตั้งไว้

เช่น เลข 1 ตั้งเป็น เนื้อไก่

ให้กด เลข 1 ตรง KEY PAD ปุ่ม ด้านซ้ายมือ

จากนั้น เครื่องจะโหว์ ราคา ที่ตั้งไว้

จากนั้น ชั่งสินค้าได้เลย ชั่งเสร็จ กด OK เครื่องจะทำการปรีน สติกเกอร์ให้

กรณีที่ต้องการ หักค่าภาชนะ ให้ วาง ภาชนะ แล้วกด TARE ก่อนชั่งสินค้า

จากนั้นนำสินค้า ขึ้นชั่ง ได้ เครื่องจะโหว์ น้ำหนัก TARE แต่ในสติกเกอร์ จะไม่โหว์ ค่า TARE

จบขั้นตอนการใช้งาน

## การตั้งวันที่และเวลา (Date and Time)

- กด [MENU] แล้วตามด้วยตัวเลข 11 หน้าจอโชว์
 

1.1.-1	123
dAtE	08072015
- กด [CLEAR] แล้วใส่ตัวเลข 8 หลัก วัน / เดือน / ปี เช่น 08082016 เมื่อตั้งได้แล้ว กด [OK] หน้าจอโชว์
 

1.1.-1	123
time	090513

 กด [CLEAR] เพื่อตั้งเวลาใหม่
 

ใส่ตัวเลข 6 หลัก เช่น 110543 เมื่อได้แล้วกด OK แล้วกด [ON/OFF] แล้วตามด้วย [MENU] เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

## การตั้งหน่วย (Unit Weight)

- กด [MENU] แล้วตามด้วยตัวเลข 2, 5 หน้าจอโชว์
 

2.5.-1	
Uu	1.KG

(กด 1 = kg กด 2 = g กด 3 = gl กด 4 = lb กด 5 = 50g)
- เมื่อได้แล้ว กด [OK] แล้วตามด้วย [MENU] เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

## วิธีตั้งค่าขนาดกระดาษ (Size Label)

- กด [MENU] กด 2, 2, 1 หน้าจอโชว์
 

2.2.1.-1	123
Y idth	500

 คีย์ตัวเลขแล้วกด [OK]
- กดลูกศร ↓ 1 ครั้ง หน้าจอโชว์
 

2.2.2.	
Y idth	

 แล้วกด [OK]
- หน้าจอโชว์
 

2.2.2.-1	123
hE iGh	300

 คีย์ตัวเลขแล้วกด [OK]

## การตั้งค่า HOT KEY และรายการสินค้า (PLU) และราคา (Price)

- |  |      |  |
|--|------|--|
|  | 3.1. |  |
|--|------|--|
1. กด [MENU] แล้วกด 3 หน้าจอโชว์
 

PLu	
-----	--

 แล้วกด [OK]
  
  2. หน้าจอโชว์
 

3.1.-1	123
no	

 ใส่ตัวเลข HOT KEY ที่ต้องการ กด [OK]
  
  3. หน้าจอโชว์
 

3.1.-2	123
CodE	20

 (ตัวอย่างเป็นรายการที่ 20) กด [OK]
  
  4. หน้าจอโชว์
 

3.1.3	AbC
nA	PLu020

 กด [CLR] เพื่อลบชื่อเดิม พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการ เมื่อได้แล้วกด [OK]
  
  5. หน้าจอโชว์
 

3.1.3	123
Pri	

 กด [CLR] ใส่ราคาใหม่ แล้วกด [OK] ไปเรื่อย ๆ จนกลับสู่เมนู แล้วกด [MENU]


## การตั้งข้อความต้อนรับ (String)

- |  |        |     |
|--|--------|-----|
|  | 1.4.-1 | 123 |
|--|--------|-----|
1. กด [MENU] แล้วตามด้วย 1, 7 หน้าจอโชว์
 

idll	ELCoME
------	--------
  
  2. กด [CLR] หน้าจอโชว์
 

1.7.-1	AbC
idLE	

 พิมพ์ข้อความที่ต้องการ กด [OK]
  
  3. กด [MENU] เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ  
ตัวอย่างสติกเกอร์

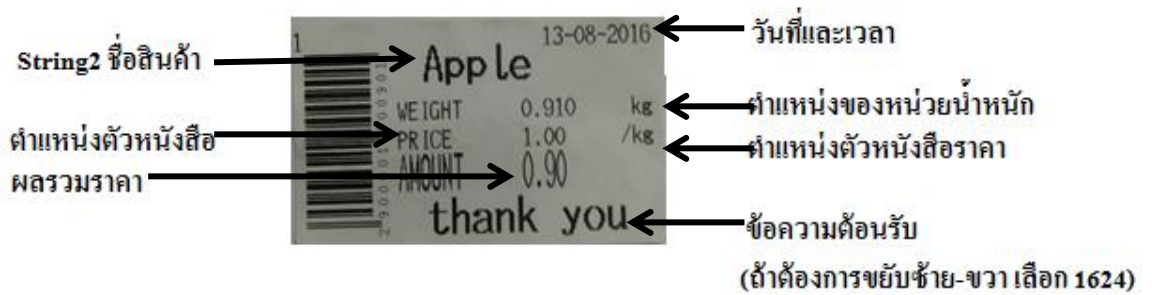

### การตั้งขนาดตัวหนังสือข้อต้อนรับ และตำแหน่ง

- กด [MENU] แล้วตามด้วย 1, 6 หน้าจอโชว์
 

1.6.-1	123
idll	
- กด 2, 4 หน้าจอโชว์
 

1.6.1-1	123
EnA	

 แล้วกด [OK]
- หน้าจอโชว์
 

1.6.2-2	123
Front	

 เลือกขนาดตัวหนังสือตามต้องการ โดยกด ↓
- แล้วกด [OK] 2 ครั้ง หน้าจอโชว์
 

1.6.1-8	123
ll-0.1k	180
- ใส่ตัวเลขที่ต้องการกั้นหน้าให้ห่างจากขอบกระดาษ (ตัวเลขที่ใส่มีหน่วยเป็น mm.) ใส่ตัวเลขแล้ว
 

1.6.1-9	123
y-0.1k	230

 ใส่ตัวเลขที่ต้องการให้ห่างจากขอบกระดาษ (ตัวเลขที่ใส่มีหน่วยเป็น mm.) เมื่อได้แล้วกด [OK] และตามด้วย [MENU]

### การตั้งข้อความต้อนรับแบบละเอียด

- กด [MENU] 1 4 1 แล้วกด [OK] หน้าจอโชว์
- พิมพ์ตัวอักษร แล้วกด [OK]

## การตั้งค่ารูปแบบสติกเกอร์

1. กด [MENU] และตามด้วย 1 หน้าจอโชว์	1.6.	123	
	d-t		
1. กด ↓ จนหน้าจอโชว์	1.6.		
	SEtL		
2. กด [OK] หน้าจอโชว์	1.6.-1	123	เป็นการตั้ง Internal code
	idll		

## หัวข้อและตารางที่สำคัญสำหรับการตั้งสติกเกอร์ (Label Format)

- กด [MENU] แล้วตามด้วย 1 6 แล้วตามด้วยหัวข้อย่อต่อไปนี้
  - 162 ชื่อสินค้า
  - 163 PLU CODE
  - 164 ตัวเลขและราคา (PRICE)
  - 165 ตัวเลขน้ำหนัก (WEIGHT)
  - 166 ผลรวมราคา (AMOUNT)
  - 168 วันที่เวลา (DATE)
  - 1615 ตำแหน่งตัวหนังสือ PRICE
  - 1616 ตำแหน่งตัวหนังสือ \$/kg (หน่วยของน้ำหนัก)
  - 1618 ตำแหน่งตัวหนังสือราคา
  - 1619 ตำแหน่งตัวหนังสือน้ำหนัก
  - 1624 ตำแหน่งตัวหนังสือแกน X และ แกน Y
  - 1625 ตำแหน่งชื่อสินค้า String 2

### วิธีการเปลี่ยนสกุลเงิน

- กด [MENU] แล้วตามด้วย 1, 8 หน้าจอโชว์
 

1.8.-1	
--------	--

MonEY	
-------	--
- กด  $\downarrow$  เลือกเป็น g (สกุลเงินจะหายไป) เมื่อได้แล้ว กด [OK] และตามด้วย [MENU] เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

### วิธีตั้งพิกัดและค่าละเอียด (Capacity and Division)

- เปิดเครื่อง
- ใส่รหัส 951753 กด [MENU] แล้วกด [OK]
- ใส่พิกัดเครื่อง (15kg = 15000) แล้วกด [OK]
- ใส่ค่าละเอียด (เช่น 5g) เมื่อใส่แล้วกด [OK]
- หน้าจอจะโชว์พิกัด กด [OK] และตามด้วย [MENU]

### วิธีการปรับน้ำหนัก JLP (CALIBRATE)

- เปิดเครื่องรอนหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์ (ถ้าไม่เป็นศูนย์ กด ZERO)
- กด [CLEAR] หน้าจอให้ใส่รหัส กดตัวเลข 8888888888 (เลข 8 11ตัว) แล้วกด [MENU]
- ใส่รหัส 14725836900 แล้วกด [OK]
- ตรวจสอบงานชั่งไม่ให้มีสิ่งของ แล้วกด [OK]
- วางตุ้ม  $\frac{1}{2}$  ของพิกัด (หน่วยเป็นกรัม) รอนหน้าจอโชว์สัญลักษณ์ STABLE กด [OK]
- กด [MENU] หน้าจอกลับสู่โหมดปกติ
- วิธีคืนค่าโรงงาน (Restore Factory)**

### วิธีคืนค่าโรงงาน (Restore Factory)

- |          |     |
|----------|-----|
| 5.2. - 1 | 123 |
|----------|-----|
- |     |  |
|-----|--|
| PAS |  |
|-----|--|
- กด [MENU] แล้วกด 5, 2 หน้าจอโชว์
  - ใส่รหัส 12345678 แล้วกด [OK]