

คู่มือการใช้งาน

MODEL: JWI-700W-II-UDISK



หน้าที่และปุ่มกด



ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วย



ใช้สำหรับตั้งค่า HI และสั่งปรีน



ใช้เรียกดูน้ำหนักรวม และน้ำหนักสุทธิ



ใช้เรียกดูค่าบันทึกสะสม




ใช้สำหรับลบค่าบันทึกสะสม



ใช้สำหรับหักค่าถาชนะ



ใช้บันทึกค่าสะสม, ใช้บันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า



ใช้สำหรับตั้งค่า LO และ ฟังก์ชันค้ำน้ำหนัก



ใช้สำหรับให้น้ำจอโชว์ศูนย์


การชั่งน้ำหนัก

1. เปิดเครื่อง เมื่อหน้าจอโซว์ศูนย์ นำสิ่งของที่ต้องการชั่งวางบนแท่นชั่ง
2. หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักของสิ่งของที่ชั่ง

การหักค่าถาชนะ (Tare)

1. เมื่อหน้าจอโซว์ศูนย์ นำถาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักของถาชนะ










2. กด  หน้าจอโซว์ 0.00 นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในถาชนะ
3. หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก (ไม่รวมน้ำหนักของถาชนะ)



การหักค่าถาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโซว์ 
2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก, กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
เมื่อเลือกได้แล้วกด  เพื่อเป็นการบันทึก
3. วางถาชนะลงบนจานชั่ง โดยที่ไม่ต้องกด 

การตั้งค่า HI











- กด  ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หน้าจอโชว์ 
- กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก, กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
- เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด 

การตั้งค่า LO







- กด  ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หน้าจอโชว์ 
- กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก, กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
- เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด 

เมื่อต้องการยกเลิกการตั้ง HI-LO ให้กด  และ กด  และ  เพื่อบันทึกการยกเลิก

















การนับชิ้นงาน (Counting)

1. กด  ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์  (PCS)
2. กด  ค้างไว้จนหน้าจอโชว์ 
3. กด  หรือ  เพื่อเลือกจำนวนการสุ่มตัวอย่างชิ้นงาน (10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000)
4. วางสิ่งของจำนวนตามที่ตั้งการสุ่มตัวอย่างชิ้นงานไว้ กด  หน้าจอโชว์  → 
5. เมื่อต้องการออกจากโหมดนับชิ้นงาน กด  หน้าจอจะกลับสู่โหมดการชั่งปกติ


การบันทึกค่าบวกสะสม (Accumulation)


1. นำสิ่งของวางลงบนแท่นชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์  นำสิ่งของออกจากแท่นชั่ง
2. นำสิ่งของวางลงบนแท่นชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์  นำสิ่งของออกจากแท่นชั่ง
3. กด  เมื่อต้องการดูการบันทึกบวกสะสม
4. ถ้าต้องการยกเลิกการบันทึกบวกสะสม กด 

วิธีการตั้งพิกัด, ค่าละเอียด และวิธี CALIBRATE


1. กด  ค้างไว้ พร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ CAP XXX.XX
2. กด  หรือ  สำหรับเลือกฟังก์ชัน (ถ้าต้องการฟังก์ชันที่นอกเหนือจากที่เครื่องมีมาให้ ให้กด ) กด  หรือ  เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม
3. เมื่อต้องการบันทึกค่าที่ตั้งไว้ กด  หน้าจอจะโชว์ให้เลือกค่าละเอียด DIV 0.02 kg
4. กด  หรือ  เพื่อเลือกค่าละเอียด หรือกด  เพื่อตั้งค่าละเอียดเอง
5. เมื่อต้องการบันทึก กด  หน้าจอโชว์ CAL
6. กด  หน้าจอโชว์ On 1 วางค้อน 1 ใน 3 ของฟังก์ชัน
7. กด  หน้าจอโชว์ On 2 วางค้อน 2 ใน 3 ของฟังก์ชัน
8. กด  หน้าจอโชว์ On 3 วางค้อนเต็มฟังก์ชัน
9. กด  และกด  เพื่อเป็นการบันทึก หน้าจอโชว์ PASS ยกค้อนออกเป็นอันเสร็จสิ้นการปรับน้ำหนัก

วิธีตั้งเวลา USB ของหัวอ่าน JWI-700W-U-DISK


- 1.เสียบ UBS ที่คอมพิวเตอร์
- 2.เปิด แฟลชไดซ์ที่เสียบ คลิกเปิด
- 3.หน้าจอ ไคซ์จะแสดง  TIME_EX ดับเบิ้ลคลิก เปิดไฟล์
- 4.เมื่อต้องการแก้ไข

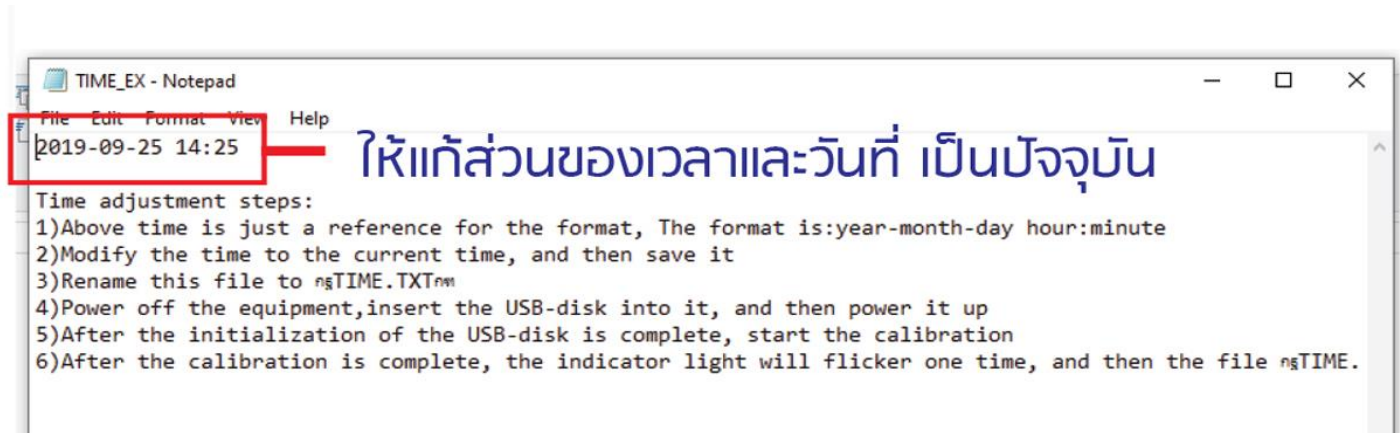

- 5.เสร็จแล้วทำการบันทึก กด File >>>> SAVE As..

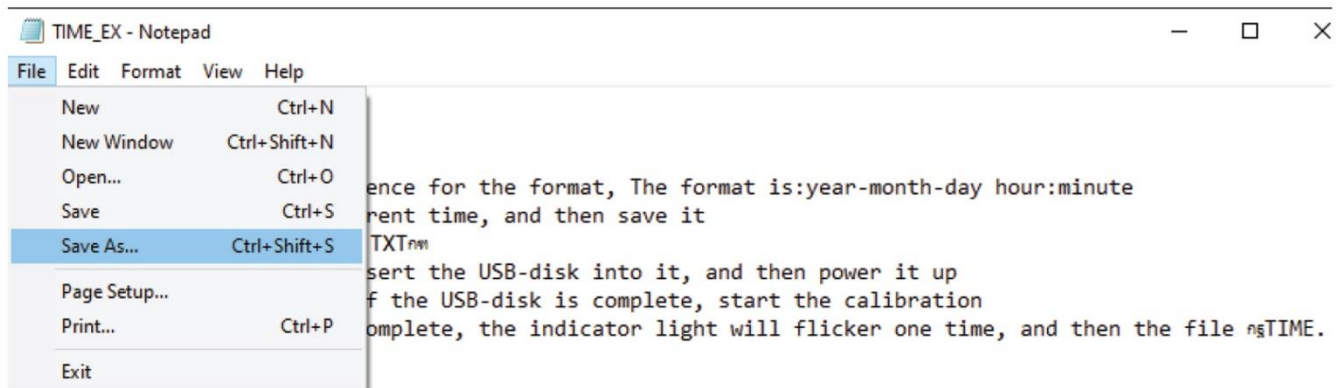

- 6.เปลี่ยนชื่อเป็น TIME.txt แล้วกด SAVE

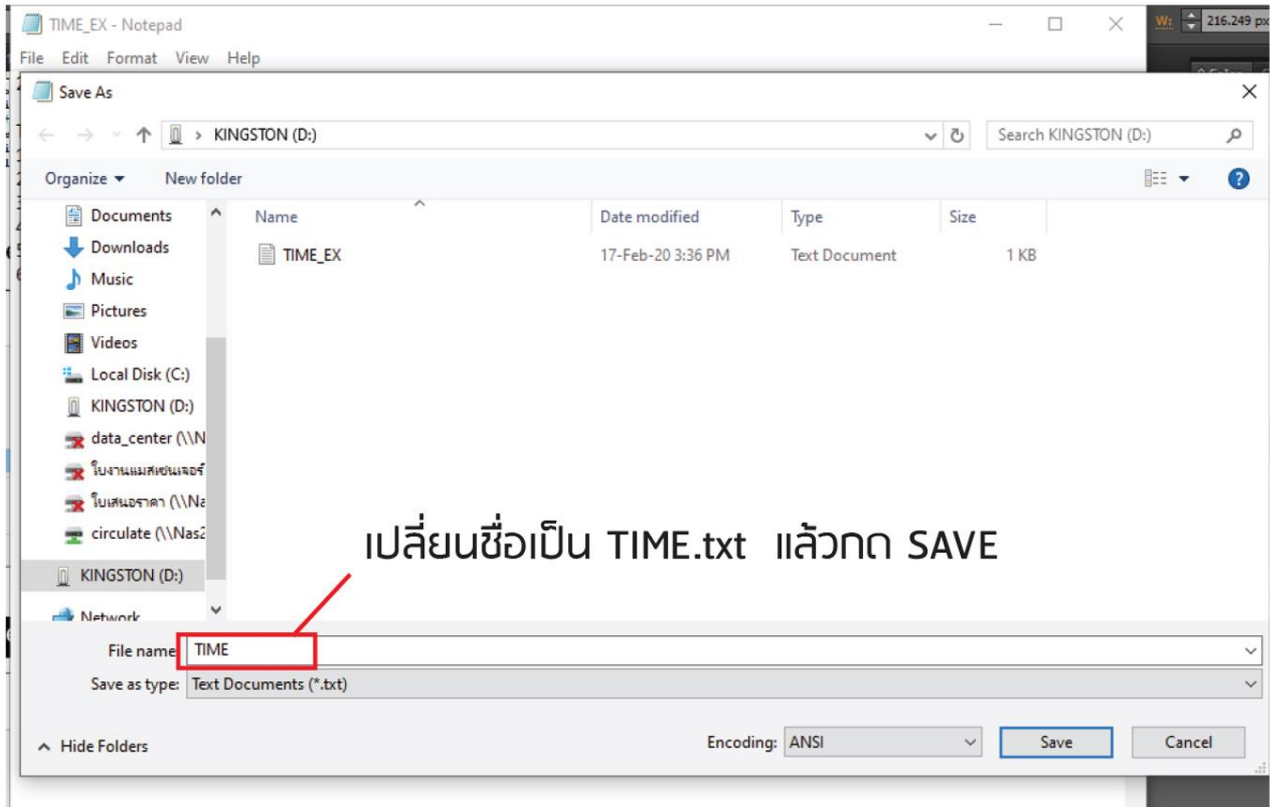














7.ลบไฟล์เดิม ที่ชื่อ TIME_EX ออกจาก FLASH DRIVE

หมายเหตุ





ในขั้นตอนการ SET เวลาใหม่เมื่อแก้ไขเวลาจาก COMPUTER แล้วให้ทำการปิดหัวอ่านแล้วเสียบ USB แล้วเปิดหัวอ่าน หัวอ่านจะทำการ SET เวลาโดยอัตโนมัติ ทันทีที่เปิดหัวอ่าน

วิธีตั้งเวลา

1. กด  ค้างเปิดเครื่องหน้าจอโชว์ 
2. กด  ไปจนถึง 
3. กด  หน้าจอขึ้น 
4. กด  หน้าจอโชว์ 
5. ถ้าจะเปลี่ยน กด  อีกครั้ง  ตัวเลขกระพริบ เปลี่ยนด้วยการกด HI-LO
6. ได้แล้วกด  กด  เพื่อตั้งเดือน วัน กด  เพื่อตั้งเวลา

หมายเหตุ: เมื่อตั้งเสร็จแล้วต้องกด  ทุกครั้ง

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์






2. กด  ค้างหน้าจอโชว์  กด  ไปเรื่อยๆจนหน้าจอโชว์ 


3. กด  หน้าจอโชว์  กด  เปลี่ยนเป็น  กด  เพื่อเป็นการบันทึก





4. กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์  กด  เปลี่ยนเป็น

 กด  หน้าจอโชว์  กด  ไปเรื่อยๆจนหน้าจอโชว์ 

5. กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์

 กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์ 

6. กด  หน้าจอโชว์  กด  เพื่อบันทึก หน้าจอโชว์ 

กด  หน้าจอโชว์  กด  เพื่อบันทึกหน้าจอโชว์ 

กด  หน้าจอกลับสู่โหมดการชั่งปกติ

สรุปต้องตั้ง

P11 = STABLE

P12 = Prt.F02

P17 = ON

P18 = STABLE