


# คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

**MODEL: JIK-6**

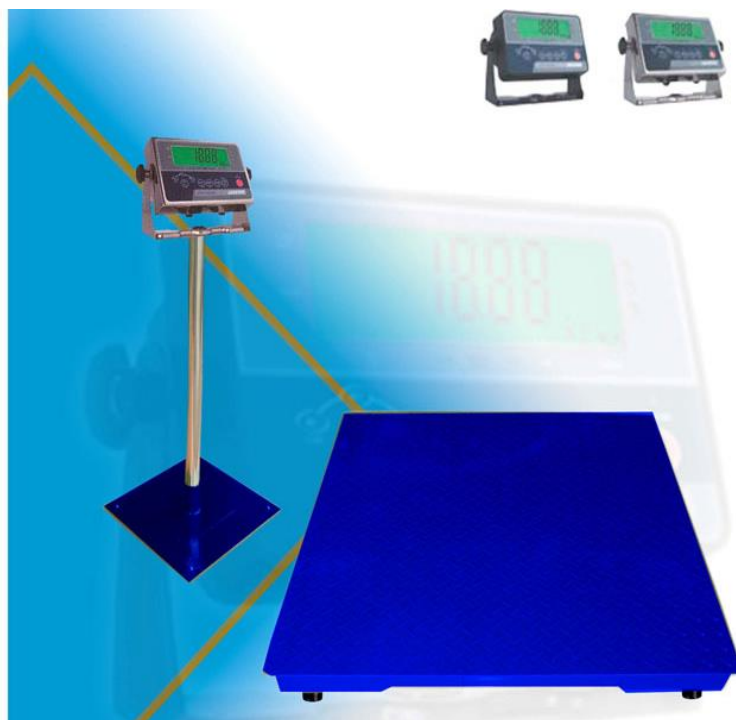


- การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่อง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งวางบนจานชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก

- การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่องซึ่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. วางภาชนะลงบนจานชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ

3. กด  หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์ นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักไม่

รวมภาชนะ ถ้าต้องการคูน้ำหนักรวมภาชนะ กด



- การนับชิ้นงาน (Counting)

1. กด  เพื่อเลือกหน่วยเป็น PCS
2. นำตัวอย่างชิ้นงานที่นับไว้แล้วขึ้นชั่ง

3. กด  หน้าจอโชว์จำนวนชิ้นงาน และมุมซ้ายล่างโชว์ SPL ถ้าต้องการเปลี่ยนจำนวนตัวอย่างชิ้นงาน กด




4. เมื่อเลือกได้แล้วกด  เป็นการเสร็จสิ้น นำชิ้นงานขึ้นชั่ง

- การบันทึกค่าสะสม (Accumulation) สามารถบันทึกสูงสุดได้ 20 ครั้ง

- นำสิ่งของที่ต้องการชั่งบนจานชั่ง รอเครื่องหมาย STABLE (หยุดนิ่ง) แล้วกด  หน้าจอโชว์   
นำสิ่งของที่ชั่งแล้วออก และนำสิ่งของใหม่ขึ้นชั่ง แล้วกด  หน้าจอโชว์ 

- นำสิ่งของที่ชั่งแล้วออกจากนั้นทำตามข้อ 1 จนกว่าจะชั่งสินค้าเสร็จเรียบร้อย

- เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลที่บันทึก กด   หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักครั้งสุดท้ายและจำนวนครั้งของการชั่ง



- กด   อีกครั้งหน้าจอแสดงผลรวมของน้ำหนักทั้งหมด (10 ครั้ง)

- กด  อีกครั้งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักครั้งแรก

- ถ้าต้องการลบผลรวม กด  จนถึงค่าที่ต้องการลบ กด   หน้าจอโชว์  กด   เพื่อยืนยันการลบข้อมูล

- การเปิด FUNCTION HI-LO (กรณีต่อ TOWER LIGHT)

- กด  ค้าง หน้าจอโชว์ PO-60

- กด  เลือกที่ P1 กด HI-LO เพื่อเปลี่ยนว่าจะต้องการให้ร้องในช่วงไหน













- กด  เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

- การตั้งค่า HI-LO-OK

- กด  หน้าจอโชว์  (HI) กด  เพื่อเลื่อนตำแหน่ง  เพื่อเพิ่มตัวเลข   เพื่อลดตัวเลข

2. เมื่อตั้งค่าได้ตามต้องการแล้ว กด  หน้าจอจะให้ใส่ค่า LOW (การตั้งให้ทำการเหมือนข้อ 1 การตั้งค่า HI ต้องมากกว่าค่า LOW) เมื่อได้แล้วกด 
3. ถ้าต้องการยกเลิกการตั้งค่า HI-LO กด  และตามด้วย 

### วิธีตั้งพิกัด + ค่าละเอียด + CALIBRATE

- กด  ค้างไว้พร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์  (พิกัดเดิม) กระพริบ
- กด  หน้าจอโชว์  กด  ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์
- กด  หน้าจอโชว์
- กด  หน้าจอโชว์  (กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อลดตัวเลข กด  เพื่อเลื่อนหลัก) ตั้งให้หน้าจอโชว์
- กด  หน้าจอโชว์ค่าภายใน กด  หน้าจอโชว์  แล้วตามด้วย กระพริบ
- กด  ตั้งเป็น
- วางตุ้มน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์
- ปิดเครื่อง