


คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL : WI-01

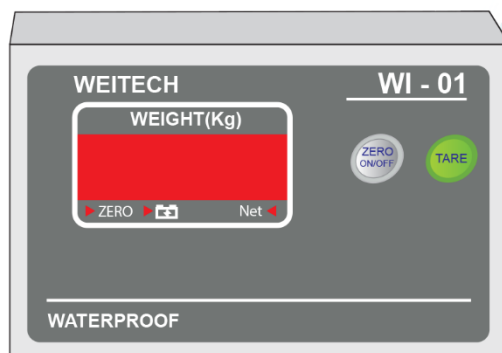

- การใช้งานเบื้องต้น




1. เปิดเครื่องหน้าจอบนหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งวางบนเครื่องชั่ง
3. หน้าจอบนหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก


- การหักค่าภาชนะ (Tare)



1. เปิดเครื่องหน้าจอบนหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. วางภาชนะที่ใช้สำหรับใส่สินค้าลงบนเครื่องชั่ง หน้าจอบนหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด TARE หน้าจอบนหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. ใส่สินค้าที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ หน้าจอบนหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก (ไม่รวมน้ำหนักภาชนะ)

- วิธีตั้งพิกัดและค่าละเอียดและปรับน้ำหนัก

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ 0.00
2. ให้เปิดฝาด้านหลังแล้วช้อนสวิทช์ หน้าจอโชว์ S1 0
3. กด ZERO ON/OFF หน้าจอโชว์ S2 0 กด ZERO ON/OFF หน้าจอโชว์ S3 0 คือการตั้งพิกัด ถ้าต้องการตั้งพิกัดใหม่ให้กด TARE หน้าจอโชว์ S3 1
4. กด ZERO ON/OFF หน้าจอโชว์ KG กด ZERO ON/OFF หน้าจอโชว์ SP 30 (พิกัดเดิม 30K) ถ้าต้องการเปลี่ยน กด TARE (เลือกพิกัด 15K / 30K / 75K / 150K / 300K)
5. เมื่อเลือกพิกัดได้แล้ว กด ZERO ON/OFF หน้าจอโชว์ Ld 20 (คือพิกัดที่ต้องวางตุ้ม) ถ้าต้องการเปลี่ยน กด TARE

6. เมื่อได้แล้ว กด  หน้าจอโชว์  (คือการ CAL ZERO) กด  หน้าจอจะนับถอย

หลังจาก 5-1 แล้วโชว์  ให้วางตุ้มตามพิกัดที่ได้ตั้งไว้ กด  หน้าจอโชว์ 

7. กด  หน้าจอโชว์  เพื่อเป็นการตั้งค่าละเอียด ดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง เช่น พิกัดเครื่องชั่ง 30K





S5 1 = 10g (5,000 ช่อง)

S5 2 = 5g (7,500 ช่อง)

S5 3 = 2g (15,000 ช่อง)

S5 4 = 1g (30,000 ช่อง)

8. เมื่อเลือกได้แล้ว กด  หน้าจอโชว์ 

9. กด  ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์ 

10. กด  หน้าจอจะกลับสู่โหมดการชั่งปกติ