

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: LP7516



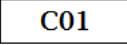
การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่องชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการซึ่งลงบนajanชั่ง
3. หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก

การหักค่าภาชนะ (Tare)

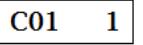
1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำภาชนะวางบนajanชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด  หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการซึ่งใส่ในภาชนะอันค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดง (น้ำหนักจะไม่รวมภาชนะ)

การเข้า Function HOLD

1. หน้าจอปกติ กด  +  พร้อมกัน หน้าจอโชว์ 
2. กด  เลื่อนหลักให้ศูนย์ตัวหน้ากระพริบ กด  เปลี่ยนตัวเลขให้เป็น 11
3. กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์ 

วิธีการตั้งพิกัดค่าละอียด

เปิดที่ปุ่มล็อก CAL ด้วยการกดสวิทช์ทางด้านหลัง (กด 1 ครั้ง คือ การปิด Function C1-C7 กดอีก 1 ครั้ง เป็นการเปิด Function C1-C7)

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. กด  +  พร้อมกัน หน้าจอโชว์ 
3. กด  หน้าจอโชว์  (1 คือ หน่วย Kg)
4. กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์  เพื่อเป็นการเลือกจุดทศนิยม
(กด  หรือ  เพื่อเปลี่ยนจุดทศนิยม)
5. เมื่อได้แล้ว กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์  เพื่อเป็นการ
เดือกค่าละอียด โดยการกด  หรือ 

6. กด หน้าจอโชว์ **C04** กด หน้าจอโชว์ **พิกัดเติม** (ถ้าต้องการเปลี่ยนพิกัด กด หรือ เพื่อเลื่อนหลัก กด หรือ เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข)
7. กด หน้าจอโชว์ **C05** กด หน้าจอโชว์ **C05 0** ถ้าต้องการ CAL แท่นเปล่า กด หน้าจอโชว์ **C05 1** กด หน้าจอโชว์นับถอยหลัง แล้วโชว์ **0.000**
8. กด หน้าจอโชว์ **C06** กด หน้าจอโชว์ **C06 0** กด หน้าจอโชว์ **C06 1** กด หน้าจอโชว์ **SPAN** และขึ้นพิกัดวงตุ้ม ถ้าต้องการเปลี่ยนพิกัด กด หรือ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง กด หรือ เพื่อเพิ่ม หรือลดตัวเลขตามต้องการ
9. วางแผนตามที่ตั้งไว้ กด หน้าจอจะนับถอยหลัง แล้วโชว์ **CAL End**
10. กด หน้าจอโชว์นำหน้าที่วางแผน ยกตุ้มออก
- หมายเหตุ:** หลักการตั้งพิกัด และการปรับน้ำหนักเหมือนกับ IDS701