




คู่มือการใช้งาน SDS

MODEL: IDS701-P/LCD-DOT



คู่มือการใช้งาน
เครื่องชั่งไฟฟ้ายี่ห้อ SDS
รุ่น IDS701-P

จอแสดงผล LED	โครงสร้าง
	หน้าจอ แสดง น้ำหนัก
Kg	หน่วยน้ำหนัก kg
Hold	การแสดงผลน้ำหนักค้าง
Tare	หน้าจอมีการหักภาชนะ
Net	หน้าจอแสดงผลน้ำหนัก
Gross	หน้าจอแสดงผลน้ำหนักสุทธิ
	แสดงน้ำหนักนิ่ง
	แสดงน้ำหนักอยู่ที่ ศูนย์
Battery	ไฟแสดงการชาร์จ
Hi	การตั้งค่าเตือนน้ำหนักเกิน
OK	การตั้งค่าเตือนน้ำหนักพอดี
Lo	การตั้งค่าเตือนน้ำหนักต่ำ

วิธีการใช้


Power on (เปิด / ปิด)

กดปุ่ม ON / OFF รอให้ตัวเลขลงศูนย์ เข้าสู่โหมดการชั่งปกติ

การตั้ง Zero



กดปุ่ม ZERO เพื่อให้เลขหน้าจอให้ลงศูนย์ ถ้าเครื่องชั่งไม่นิ่ง จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้

TARE (หักภาชนะ)



วางภาชนะลงบนเครื่องชั่ง กด  , ใส่น้ำหนักลงบนเครื่อง , หน้าจอโชว์ไฟ net , Net คือ zero. “tare” “net” ไฟสถานะจะเปิด

ในโหมด  , ถ้าต้องการยกเลิกให้กด tare, หน้าจอโชว์น้ำหนักรวมสุทธิ

TOTAL (การบวกสะสม)

หน้าจอเป็นศูนย์, ใส่น้ำหนักลงบนจานชั่ง รอน้ำหนักนิ่ง, กด  จะเข้าสู่โหมดสะสม หน้าจอโชว์ “n001”, และหน้าจอจะแสดง loaded weight; unload weight , กลับสู่ศูนย์, ใส่น้ำหนักอีกครั้งและรอให้น้ำหนักนิ่ง. กด , หน้าจอโชว์ “n002”

จอจะแสดงผลน้ำหนักที่ชั่ง สามารถบวกสะสมได้ 999 ครั้ง.

ในโหมด TOTAL (accumulate), กดปุ่ม  หน้าจอขึ้น “clm”, it means don't clear the total Weight, กดปุ่ม  เพื่อออก; ถ้าต้องการยกเลิก total weight, ให้เปลี่ยน


“clm” เป็น “clry” เป็นการเคลียร์ผลบวกสะสม. โดยกด  เพื่อเปลี่ยน และกด  เพื่อยืนยัน และกลับเข้าสู่โหมดชั่งปกติ.

ฟังก์ชัน Print (เฉพาะรุ่น IDS701P เท่านั้น)

เมื่อน้ำหนักนิ่ง, ถ้าเชื่อมต่อกับปริ้นเตอร์, ให้กดปุ่ม “set” ค้าง เครื่องจะทำการปริ้น


Note: จะ print น้ำหนัก gross weight เมื่ออยู่ที่โหมด TARE ,

ปุ่มกดสำหรับตั้งค่าต่าง ๆ :

 Enter

 ขึ้น

 ลง

 ซ้าย

 สวิตช์เปิด /สวิตช์ออกจากการตั้งค่า

วิธีการใส่กระดาษ IDS 701P-DOT



1. เปิดฝาที่ปิดปริ้นเตอร์ กดปุ่ม feed กระดาษให้หัวพิมพ์ทำงาน
2. นำปรายกระดาษมาใส่ช่องที่เป็นสแตนเลสเงาหัวพิมพ์จะดูดกระดาษเข้าไปเองเมื่อกระดาษออกมาจากหัวพิมพ์แล้วให้กดปุ่ม feed เพื่อหยุดกระดาษ
3. ปิดฝาลงพร้อมใช้งาน



ตำแหน่งขาเปิดฝานำบิบบเข้าหากันแล้วเปิดออก



กดปุ่ม feed กระดาษให้หัวพิมพ์ทำงาน

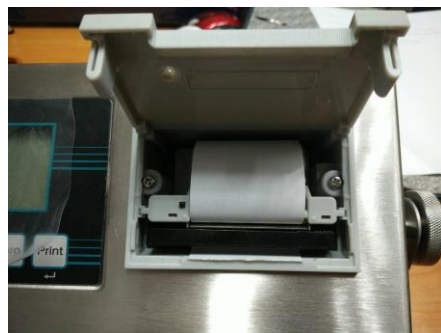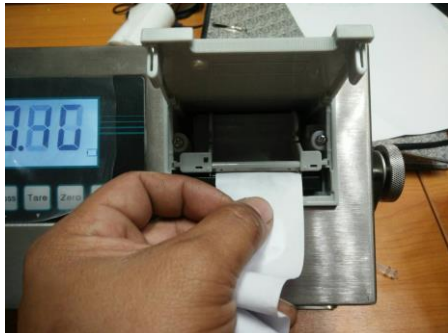


























3. นำปรายกระดาษมาใส่ช่องที่เป็นสแตนเลสเงาหัวพิมพ์จะดูดกระดาษเข้าไปเองเมื่อกระดาษออกมาจากหัวพิมพ์แล้วให้กดปุ่ม feed เพื่อหยุดกระดาษ



4. ปิดฝาลงพร้อมใช้งาน

วิธีตั้งพิกัด + ค่าละเอียด + CALIBRATE

1. กด  หน้าจอโชว์
2. กด  ค้างแล้วตามด้วย  พร้อมกันหน้าจอโชว์ (หากหน้าจอโชว์ C08 จะต้องกดสวิทช์ล๊อค CALL ที่ BOARD)
3. กด  หน้าจอโชว์
4. กด  หน้าจอโชว์ เลือกจุดทศนิยม กด  หน้าจอโชว์ กด  เพื่อเลือกจุดทศนิยมตามต้องการ
5. กด  หน้าจอโชว์ ค่าละเอียด กด  หน้าจอโชว์ กด  เพื่อเลือกค่าละเอียดตามต้องการ
6. กด  หน้าจอโชว์ พิกัด กด  หน้าจอโชว์
7. กด  เพื่อเลื่อนหลัก กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข ตั้งให้หน้าจอโชว์
8. กด  หน้าจอโชว์ กด  หน้าจอโชว์ กด  ให้หน้าจอโชว์ กด  เครื่องจะรันตัวเลขเสร็จ หน้าจอโชว์
9. กด  หน้าจอโชว์ กด  หน้าจอโชว์ กด  ให้หน้าจอโชว์
10. กด  หน้าจอโชว์ และตามด้วย
11. กด  เพื่อเลื่อนหลัก กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข ตั้งให้หน้าจอโชว์
12. วางค้อนน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์ รันตัวเลขถอยหลังและตามด้วย
13. กด ON/OFF เพื่อออกจากฟังก์ชัน หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักจริง