


คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง รุ่น JKD



ก่อนการใช้งานเครื่องชั่ง :

1. เอาสกรูออกจากเกลียว

ก่อนการใช้งานเครื่องชั่ง ให้ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ ที่ข้างหลังเครื่องชั่ง และถอดสกรูออกจากเกลียว

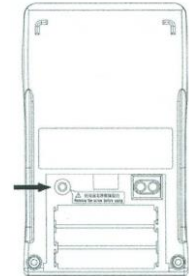

2. การติดตั้งแบตเตอรี่

ใส่ถ่านขนาด AAA 3 ก้อน ในช่องใส่ถ่าน ทำให้แน่ใจว่าใส่ถ่านถูกขั้ว บวก- ลบ

การทำงานการนับชิ้น :

1. กด “MODE” เพื่อเลือกหน่วย “pcs”
2. กด “N/G” เพื่อเลือกจำนวนชิ้นตัวอย่าง ส่วนประกอบที่สามารถใช้ได้คือ 5=10(10ชิ้น), 5=20(20ชิ้น), 5=50(50ชิ้น), และ 5=100(100ชิ้น)
3. วางจำนวนตัวอย่างที่เรียก บนจานชั่ง ตามด้วยกด “MODE” หน้าจอจะแสดงผล “CAL” ชั่วครู่ก่อนที่หน้าจอจะแสดงขนาดตัวอย่าง
4. นำจำนวนชิ้นที่ตัวอย่างและนำชิ้นงานวาง เครื่องชั่งจะทำการนับชิ้น
หมายเหตุ: ผลลัพธ์ของจำนวนตัวอย่างจะสะสมเมื่อเปิดการใช้หน่วย

โหมดการตั้งค่า :

1. กด “ZERO” ค้างไว้พร้อมกับเปิดเครื่อง อย่าปล่อยปุ่ม “ZERO” จนกว่าค่าออฟเซตจะแสดงบนหน้าจอ
2. กด “MODE” หน้าจอจะแสดงผล “Ad”
3. กด “N/G” เพื่อไปสู่ขั้นตอนการตั้งค่า
4. กด “MODE” หน้าจอจะแสดงการเริ่มต้นการตั้งค่า และตามด้วยกด “N/G” เพื่อไปยังขั้นตอนการตั้งค่าพารามิเตอร์ภายใน
5. กด “MODE” เพื่อบันทึกการตั้งค่า, กด “TARE” เพื่อออกโดยไม่มีกานบันทึก
6. กด “ZERO” เพื่อย้อนกลับโหมดการชั่งน้ำหนักปกติ)