



# คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

## IDS713-II



## 1. การใช้งานฟังก์ชันปริ้นและการเลือก FORMAT

กดเลือก **Menu** ด้านล่างหน้าจอ จากนั้นกด **Comm set** หน้าจอโชว์หน้าต่างต่าง เลือกหมวด build print สามารถเลือก Format ตรงช่อง Protocol ตามต้องการ จากนั้นกด Save

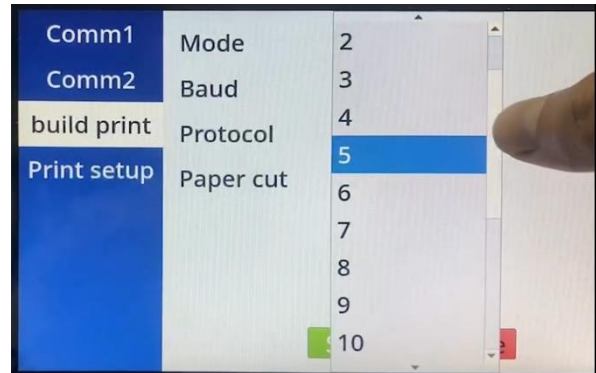
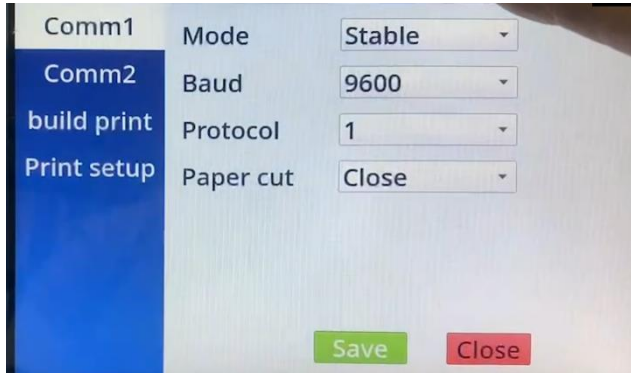


การใช้งาน วางน้ำหนักสินค้า จากนั้นกด **Print** จะปริ้นสติ๊กเกอร์ออกมา



## 2. การใช้งานฟังก์ชัน หักค่าภาชนะล่วงหน้า (PRETARE)


วางน้ำหนักของภาชนะสินค้าเปล่า ที่ต้องการชั่งก่อน จากนั้นกดปุ่ม **PreTare** หน้าจอให้กรอกน้ำหนักภาชนะนั้นๆ จากนั้นกด OK หน้าจอจะลง 0.00 เมื่อวางสินค้าลงภาชนะ จะได้น้ำหนักสุทธิของสินค้า

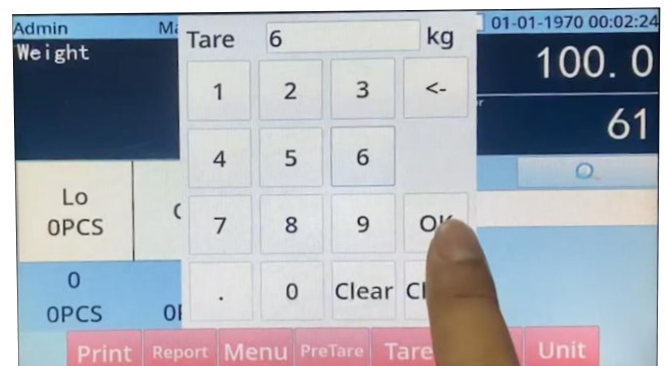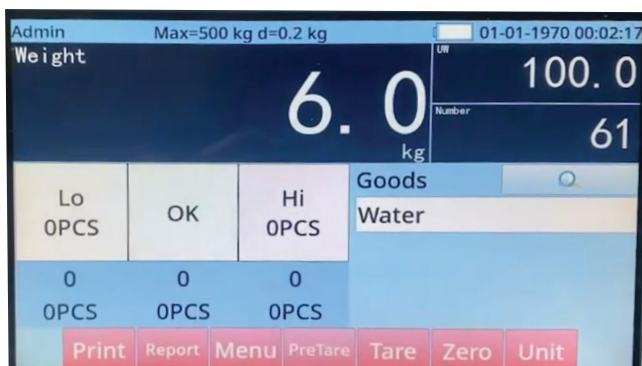

### 3. การใช้ฟังก์ชันนับชิ้นงาน และการตั้ง HI-LO-OK

3.1 การนับชิ้นงานเบื้องต้น ทำการวางสินค้าที่ต้องการนับจำนวน จากนั้นกดไปที่หน้าจอ UW ด้านขวาบน หน้าจอจะหน้าต่าง Count ให้กรอกตัวเลข สามารถกรอกได้ 2 แบบ

- กรอกตัวเลข และกด PCS Set กรณี กรอกเลขจำนวนชิ้นงานที่วางน้ำหนักอยู่
- กรอกตัวเลข และกด UW Set กรณี ที่รู้น้ำหนักสินค้าต่อ 1 ชิ้นอยู่แล้ว

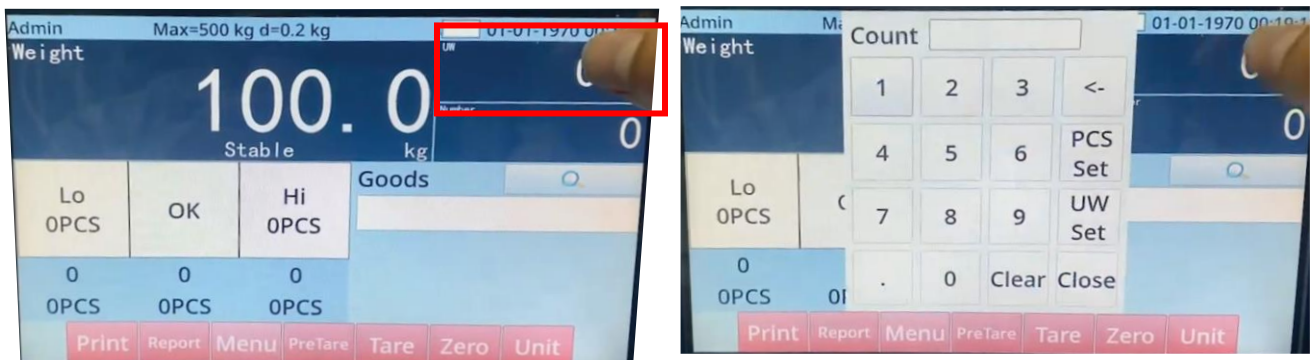


หน้าจอจะคำนวณชิ้นงานให้อัตโนมัติ



### 3.2 การตั้งค่าการตรวจสอบ HI-LO-OK PCS เบื้องต้น

เปิดการตั้งค่า กดไปที่ **Menu** เลือกไปที่  เลือกที่ หมวด HI-LO เอาเครื่องหมาย

ติ๊กถูกช่อง Turn off the Hilo discoloration ออก จากนั้นกด SAVE และกดตั้งค่า HI และ LO

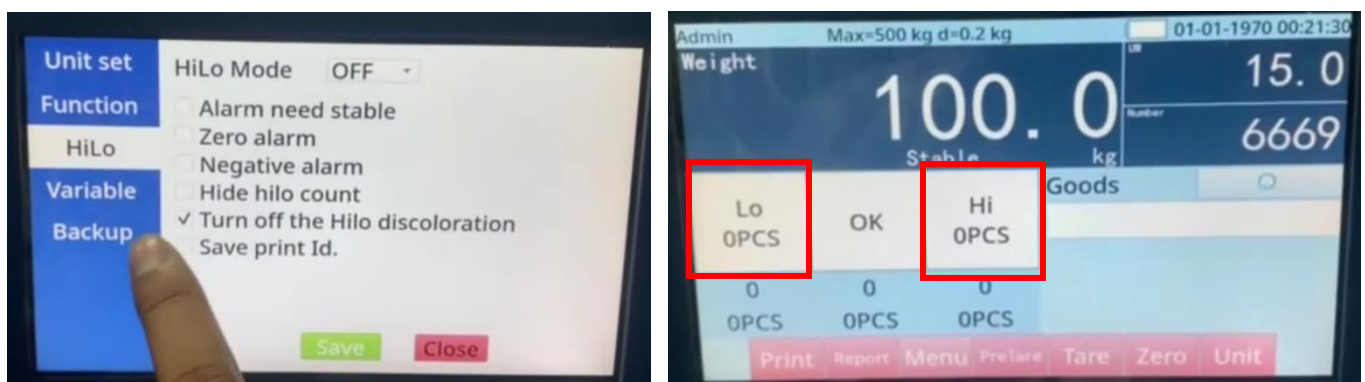


หน้าจอจะโชว์หน้าต่าง ให้ตั้งค่า จำนวนชิ้นสูงสุด กด OK และ จำนวนชิ้นต่ำสุด กด OK

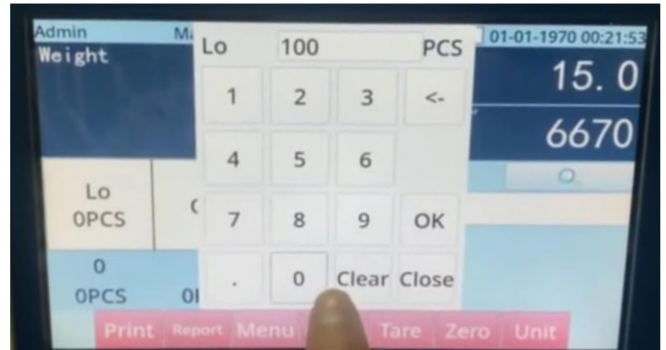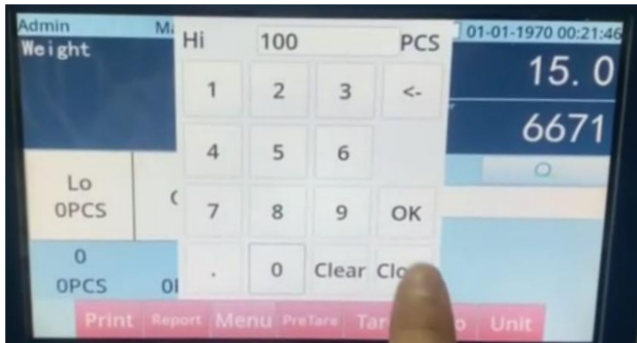


จากนั้นซึ่งหน้าหน้าหน้าจอจะแสดงสีตามที่ตั้งค่าไว้ ถ้าต้องยกเลิกให้กด CLEAR และตักถูก

Turn off the HiLo discoloration จากนั้น กด Save

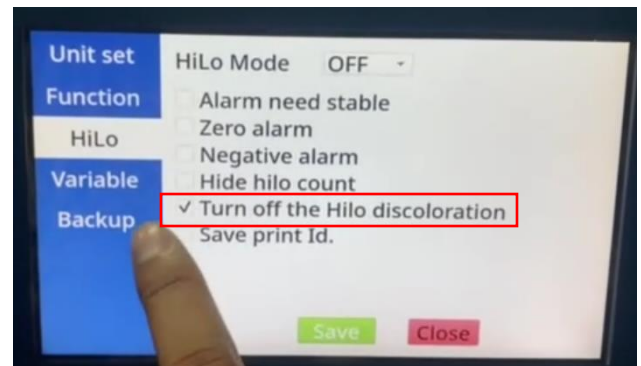

#### 4. การบันทึกรายการสินค้าและการเรียกใช้

กดปุ่มไอคอน แวนชขยายที่หน้าจอหลัก  เพื่อเข้าสู่หน้าต่างรายการ  
สินค้า จากนั้นกด Add เข้าสู่หน้าต่างการเพิ่มชื่อสินค้า

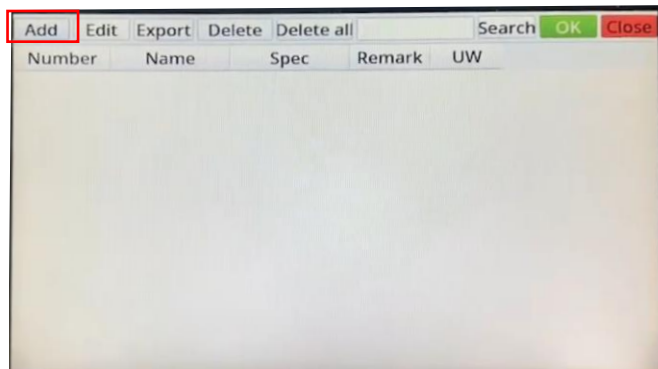

ให้กรอกรายละเอียดของสินค้าตามต้องการ เช่น Num. / Name / UW(น้ำหนักต่อหน่วย) หรือ TARE (ภาชนะสินค้า) เป็นต้น เมื่อได้แล้วกด OK

Number	Name	Spec	Remark	UW
1 001	Bee			50.0
2 002	Water			100.0



การเรียกใช้รายการสินค้า ให้กดที่สินค้านั้นให้ขึ้นเป็นแถบสีน้ำเงินจากนั้นกด OK ด้านขวาบน รายการสินค้า จะแสดงตรงด้านล่างเว้นขยาย ดังภาพ แสดงการเรียกใช้งาน

Number	Name	Spec	Remark	UW
1 001	Bee			50.0
2 002	Water			100.0



สามารถกด EXPORT รายการสินค้า เพื่อนำข้อมูลออกผ่านทาง USB ได้

## 5. การตั้งพิกัดและค่าละเอียด

กดปุ่ม **Menu** ด้านล่างหน้าจอ เลือกเมนู  จากนั้นหน้าจอจะแสดงหน้าต่างให้กรอกตัวเลข 123456 ลงในช่องและกดปุ่ม **ENTER** ตามภาพ จะโชว์หน้าต่างขึ้นมา

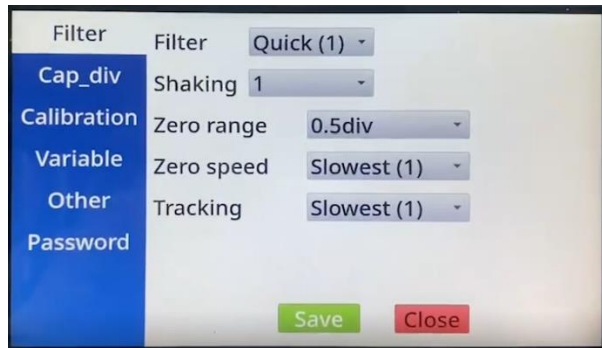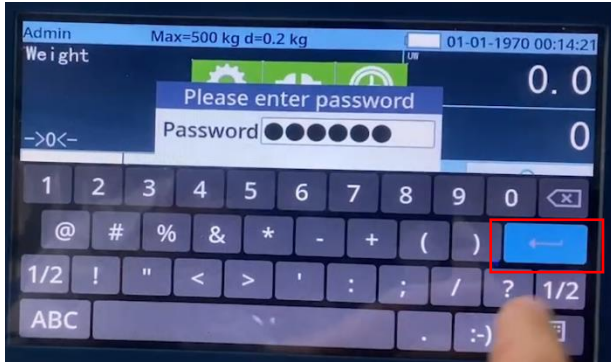

กดเลือกไปที่ **Cap\_div** พิมพ์จำนวนเลขที่ต้องการ ลงในช่อง **Cap** และเลือก **Div** จากนั้นไปเลือกหมวด **Calibration** วางน้ำหนักที่แน่นอนให้น้ำหนักนิ่ง กดตรงปุ่มหน้าจอสีเขียว

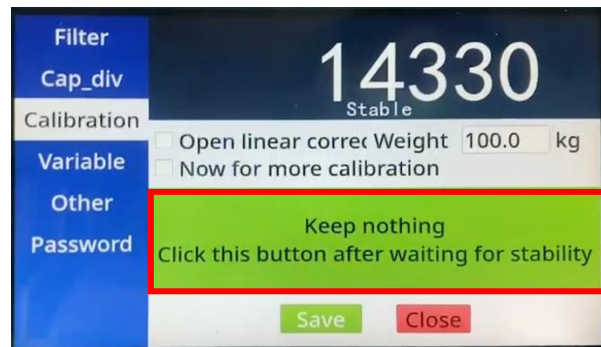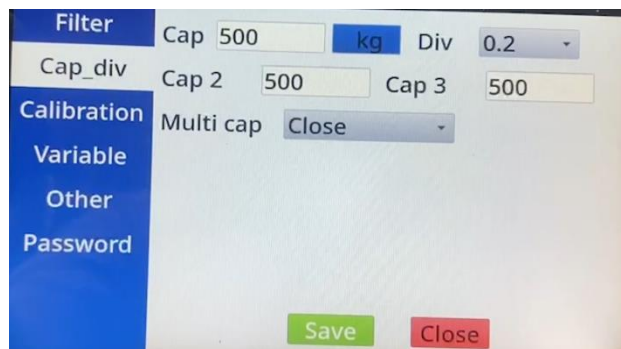

หน้าจอจะขึ้น **Calibration succed** จากนั้นกด **SAVE** หน้าจอจะตั้งกลับอัตโนมัติ เสร็จวิธี **CAL**

